

Монтаж покрытия

Мы позаботились о том, чтобы вам не пришлось тратить много времени и усилий на укладку плитки ПВХ «Экопол». Изучив данное руководство, **с работой справится даже человек, не имеющий опыта в области строительства и ремонта.** Вспомните, как в детстве вы собирали мозаику или конструктор. «Экопол» монтируется по аналогичному принципу. Итак, приступаем...

По большому счёту, укладку ПВХ полов **можно осуществлять в любых условиях и практически на любые типы поверхности.** Но некоторые особенности помещения – а плитка «Экопол» рассчитана, в основном, на эксплуатацию в помещениях, – могут повлиять на способ монтажа.

В частности, в точках, в которых вы ожидаете наибольшую нагрузку и интенсивность движения (повороты, проходы и пр.) плитку следует зафиксировать при помощи клея. Такая мера обязательна, если покрытие размещается под углом к горизонту – например, на съездах в гаражах. Клей будет необходим и для монтажа покрытия вблизи нагревательного оборудования или при наличии системы «теплого» пола.

Несмотря на то, плитка позиционируется для использования внутри помещений ее иногда успешно применяют и на улице. Но монтаж тогда осуществляется только с применением клея.

Подробнее о процессе приклеивания пластиковых напольных модулей мы расскажем ниже.

Дайте плитке «привыкнуть к помещению»

Обратите внимание на температуру, при которой **допускается эксплуатация покрытий «Экопол»: от -30 до +60 градусов.** В принципе, жарче или холоднее внутри помещений бывает довольно редко. Однако с температурой связан ещё один нюанс, который следует иметь в виду.

Поливинилхлорид представляет собой материал, который – пусть незначительно, но всё же – **расширяется при повышении температуры.** Чтобы предотвратить потенциальные неровности из-за отклонений размеров, плитку перед монтажом рекомендуется **выдержать двое суток (48 часов)** в таких температурных условиях, в которых предполагается её эксплуатация. Сам процесс монтажа рекомендуется производить при температуре выше +10 градусов. В таком случае плитка становится максимально эластичной, что существенно облегчает процесс сборки.

С температурой связана ещё одна тонкость. Если вы планируете приклеивать ПВХ плитку, **изучите предварительно инструкцию к клею.**

Подготовьте инструменты



Для монтажа (как и для демонтажа) плитки «Экопол» вам понадобится весьма скромный набор инструментов – причём, самых простых и распространённых. Так, непосредственно для соединения модулей покрытия между собой достаточно одной **прорезиненной киянки**.

Чтобы удалить лишние элементы Т-образных замков, запаситесь **острым столярным ножом** или **электрическим лобзиком**. Эти инструменты пригодятся также, если потребуется подогнать половицы под требующиеся размеры.

Возможно, кто-то предпочитает производить измерения «на глаз», но для точности стоит обзавестись **рулеткой и строительным угольником**. Нужно также заранее учесть специфику работы и приобрести **наколенники**.

И, наконец, если ваше покрытие или его часть нуждается в более надёжной фиксации – потребуется **шпатель для нанесения клея**. И, само собой, само средство для наклейки половиц. Для этих целей подойдёт любой **двухкомпонентный полиуретановый клей, на котором так и будет написано: «для ПВХ-покрытий»**.

Подровняйте и очистите основание



Полимерное покрытие «Экопол» требует минимальной подготовки основания. Так, если старое покрытие достаточно ровное – его не нужно удалять. Не мешают работе пятна краски, засохший клей или герметик и другие загрязнения, не выступающие над поверхностью. Однако кое-какие подготовительные работы всё же необходимы.


Если в поверхность имеет трещины, **большие отверстия или впадины** – их попросту заливают цементным раствором. **Выступающие элементы** – наплывы на стыках, дюбеля и так далее – напротив, придётся удалить. После этого останется пропылесосить или тщательно подмести пол.


Дополнительной подготовки потребует основание в помещениях с повышенной влажностью. Оно заключается в обработке поверхности антибактериальным раствором. А если вы готовите основание под клей – изучите инструкцию: как правило, перед наклеиванием половиц поверхность покрывается полиуретановой грунтовочной смесью.

Соберите «мозаику»

Мы приступаем к самой интересной и ответственной части работы – начинаем соединять модули между собой. Если у вас имеется некая цветовая схема или необходимо сделать разметку – держите план перед собой и **постепенно собирайте «пазл»**.

Начать рекомендуется с **любого из углов** помещения. Не забывайте о «привычке» поливинилхлорида расширяться при повышении температуры – **оставьте между половицами и стенами небольшой зазор**, буквально 5-10 мм. Это пространство впоследствии без проблем закрывается плинтусом.

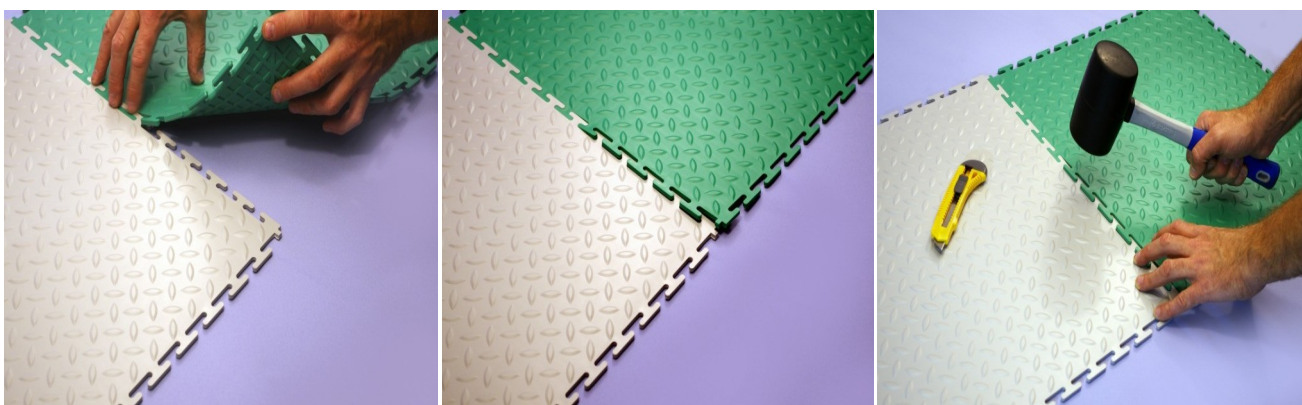

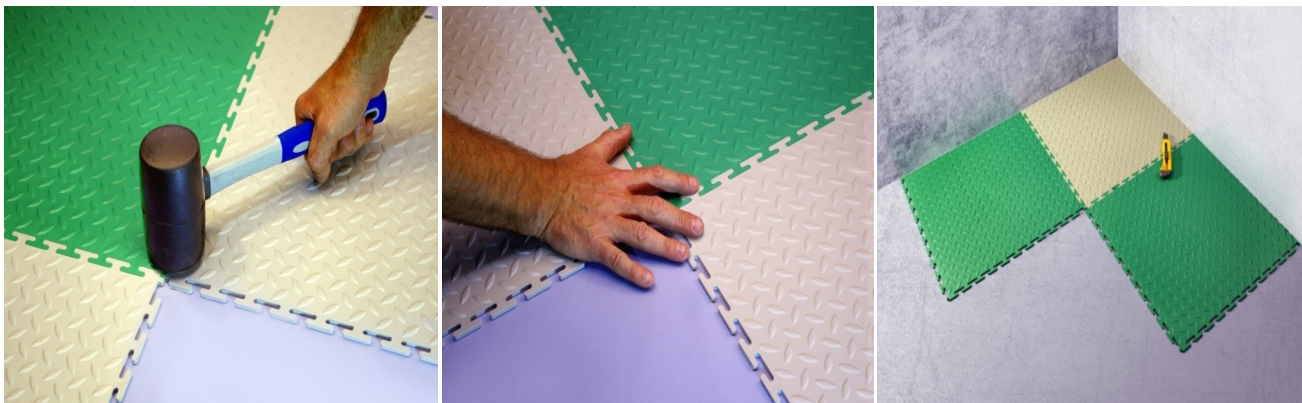

Кстати о креплениях: **не забывайте правильно ориентировать модули покрытия** – угловые Т-образные элементы должны «смотреть» в одну сторону. При этом вы без проблем можете укладывать плитку «Экопол» в «шахматном» порядке.

Сам процесс соединения модулей предельно прост: уложите плитку, состыкуйте угловые соединительные элементы вручную – и продолжайте стыковку уже при помощи киянки, **от угла к краям**. А вы сомневались, что монтаж покрытия «Экопол» – занятие несложное и быстрое?..

«Проблемные» места – на клей!



Осталось разобраться с местами повышенной динамической нагрузки, о которых мы говорили выше – желательно, чтобы они были прочно приклеены к основанию. Многие нюансы будут зависеть от используемого вами клея, о них вы сможете прочесть в соответствующей инструкции. В любом случае, способ наклеивания плитки ПВХ вам придётся выбирать, исходя из особенностей той или иной зоны помещения.

Так, в большинстве случаев – на поворотах, местах интенсивного пешеходного движения и пр. – можно обойтись **точечной наклейкой**. Этот процесс заключается в нанесении клея на стыки между половицами и в центр каждой из них.

При более высоких динамических нагрузках – например, если планируется проезд автотранспорта, или поверхность расположена под наклоном к горизонту – не рекомендуется экономить: перед укладкой равномерно распределите клей по всей площади каждого модуля при помощи шпателя.

Сплошная наклейка применяется также при монтаже покрытия на «тёплый пол». При этом необходимо выключить отопительную систему на 4 суток – 48 часов до монтажа и 48 часов после. Желательно, чтобы в помещении не было слишком холодно. Спустя 2 суток после укладки можно постепенно повышать температуру – но делать это постепенно, на несколько градусов в день.

Монтаж на клей всегда улучшает монолитность и, как следствие, сроки эксплуатации модульных полов. Но окончательный выбор способа монтажа, конечно, за Вами.

Ремонт – это быстро и просто

Как известно, покрытие «Экопол» выдерживает нагрузку до **20-30 тонн на квадратный метр** – в зависимости от толщины модулей. **Наша плитка практически не изнашивается и не вступает в реакцию с большинством химических веществ**. Но если вы всё-таки умудритесь повредить покрытие – ремонт займёт всего несколько минут.

Повреждённые модули попросту извлекаются, и – после зачистки поверхности – заменяются на новые. Для этих целей мы рекомендуем вам заказывать плитку «Экопол» с небольшим запасом. Несколько дополнительных модулей разных цветов не займут много места на вашем складе, но они могут очень сильно пригодиться в экстренных ситуациях.

Здесь стоит сказать несколько слов о хранении. Модули покрытия «Экопол» лучше всего **хранить в оригинальной упаковке, в сухом помещении с температурой от +10 до +21 градуса**. Коробки при этом желательно укладывать горизонтально – в вертикальном положении модули могут несколько деформироваться.

Советы по уходу



Чтобы советы из предыдущего пункта вам не пригодились, необходимо придерживаться несложных правил по уходу за полимерным покрытием «Экопол». Хотя все правила, в общем-то, сводятся к одному – поддержанию пола в чистоте.

Выполнить этот совет достаточно просто, поскольку для уборки «Экопола» применяются **обычные средства для мытья полов**. Исключение составляют трудноотмываемые масляные пятна, для которых вам понадобится химия «помощнее» – специальные очистители для ПВХ-покрытий. Например, в помещениях с большой площадью целесообразно использовать для очистки пола **поломоечные машины**.

Улучшить внешний вид покрытия и продлить его – и без того невероятно продолжительный – срок службы можно при помощи специальной **полимерной мастики**.

Надеемся, что теперь у вас не осталось сомнений в том, что «Экопол» – это самое простое в монтаже и эксплуатации напольное покрытие. Но если после прочтения этой статьи у вас остались какие-то вопросы – закажите бесплатный звонок нашего консультанта, и мы всё разьясим!